

PLANS D'ENTRETIEN

MISE À JOUR :
06/2010 VERSION D

A VÉRIFIER À CHAQUE ENTRETIEN

Jeu à la commande de gaz
Jeu à la colonne de direction
Fonctionnement de l'équipement électrique
État des commandes hydrauliques des freins avant et arrière
Niveaux de liquide de frein
Usure des plaquettes de freins
État des canalisations de carburant
État des canalisations d'huile
État, pression et usure des pneumatiques
État suspension avant. État suspension arrière
Niveau d'électrolyte de la batterie. Charge de la batterie
Niveau d'huile moteur
Niveau de liquide de refroidissement
Serrage de la boulonnerie
Réglage de la hauteur de phare
Fonctionnement général. Essai sur route

PRODUITS À UTILISER

Huile moteur ----- 5W40 API SL/SJ
 Huile de graissage séparé ----- Semi-synthétique API TC/JASO FC
 Huile de boîte de vitesse ----- 10W30
 Huile boîte relais ----- 80W90 API GL4
 Huile de fourche ----- SAE 10



Liquide de frein ----- DOT 4
 Liquide de refroidissement ----- Peugeot

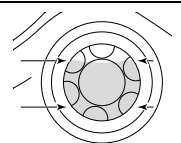
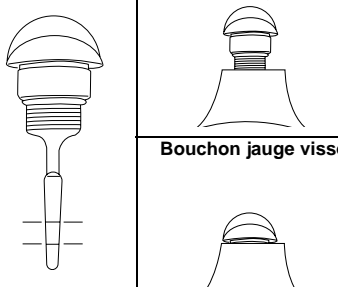
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Pour toute information complémentaire consulter les documents suivants :

- Carnet d'entretien
- Notice d'utilisation
- Fiche technique
- Manuel d'atelier


- Durit de compresseur : Remplacer tous les 2 ans
- Liquide de frein : Remplacer tous les 2 ans
- Durit de carburant : Remplacer tous les 5 ans
- Liquide de refroidissement : Remplacer tous les 5 ans

NIVEAU D'HUILE MOTEUR

		Véhicule	Consommable ^a	Véhicule	Consommable ^a		
		<ul style="list-style-type: none"> • Elystar 125cc-150cc • JetForce 125cc • JetForce 125cc Compressor 	<ul style="list-style-type: none"> • 0.35 L • 0.35 L • 0.35 L 	<ul style="list-style-type: none"> • Geopolis 125cc • Satelis 125cc • Satelis 125cc Compressor 	<ul style="list-style-type: none"> • 0.35 L • 0.35 L • 0.35 L 		
	Bouchon jauge dévissé	<ul style="list-style-type: none"> • V-Clic 50cc 4 temps • Ludix 50cc 4 temps • Kisbee 50cc 4 temps • New Vivacity 50cc 4 temps • Tweet 50cc 4 temps 	<ul style="list-style-type: none"> • 0.35 L • 0.20 L • 0.35 L • 0.20 L • 0.20 L 	<ul style="list-style-type: none"> • New Fight 50cc 4 temps 	<ul style="list-style-type: none"> • 0.20 L 	<ul style="list-style-type: none"> • Sum-Up 125cc • LXR 125cc-200cc • New Vivacity 125cc • Tweet 125cc-150cc 	<ul style="list-style-type: none"> • 0.35 L • 0.30 L • 0.35 L • 0.25 L
	Bouchon jauge vissé	<ul style="list-style-type: none"> • Geopolis 250cc-300cc • Geopolis 400cc-500cc • Satelis 250cc-300cc • Satelis 400cc-500cc 	<ul style="list-style-type: none"> • 0.20 L • 0.40 L • 0.20 L • 0.40 L 				

a. Quantité d'huile entre les niveaux minimum et maximum de la jauge.

Un niveau d'huile trop haut limite sensiblement les performances du véhicule

 PEUGEOT SCOOTERS MISE À JOUR : 06/2010 VERSION D	VÉHICULES <125CC		MOTUL V-Clic 50cc 4 temps :	Ludix 50cc 2 temps Refroidissement à air	Ludix 50cc 2 temps Refroidissement liquide	Ludix 50cc I->2010 2 temps Refroidissement à air	Ludix 50cc I->2010 2 temps Refroidissement liquide	Kisbee 50cc 4 temps	Tweet 50cc 4 temps	Vivacity, Trekker, Speedfight 50cc	New Vivacity 50cc 2 temps	New Vivacity 50cc 4 temps	New Speedfight 50cc 2 temps Refroidissement à air	New Speedfight 50cc 2 temps Refroidissement liquide	New Speedfight 50cc 4 temps	
À 500 ^a kms À 500 ^b kms 1 mois ^c	Huile moteur (+ nettoyer la crépine) en litre	R 0.80						R 0.80								
	Filtre à huile moteur															
	Huile boîte relais en litre															
	Réglage du carburateur ^d trs/mn	V 1600	V 1600	V 1600	V 1800	V 1800	V 1600	V 1600	V 1500	V 1600	V 1600	V 1600	V 1800	V 1800	V 1600	
	Lecture des codes défauts du calculateur d															
À 2 000 ^a kms À 1 000 ^b kms 6 mois ^c	Huile moteur (+ nettoyer la crépine) en litre	R 0.80						R 0.80	R 0.70			R 0.70			R 0.70	
	Jeu aux soupapes Adm/Ech	V 0.08/0.08						V 0.08/0.08	V 0.05/0.10			V 0.05/0.10			V 0.05/0.10	
	Réglage du carburateur d	V						V								
Tous les 5 000 ^a kms Tous les 2 500 ^b kms 12 mois ^c	Référence du kit d'entretien															
	Bougie	R CR7HSA	R BR7HS	R CR7EB			R CR7EB	R CR7HSA	R CR6HSA	R BR7HS		R CR6HSA		R CR7EB	R CR6HSA	
	Huile moteur (+ nettoyer la crépine) en litre	R 0.80						R 0.80	R 0.70			R 0.70			R 0.70	
	Filtre à huile moteur															
	Jeu aux soupapes Adm/Ech	V 0.08/0.08						V 0.08/0.08	V 0.05/0.10			V 0.05/0.10			V 0.05/0.10	
	Huile boîte relais en litre								R 0.10			R 0.10			R 0.10	
	Réglage du carburateur d trs/mn	V 1600	V 1600	V 1600				V 1600		V 1500						
	Lecture des codes défauts du calculateur d															
	Galets et guides de poulie motrice	C	C	C				C	C	C			C			C
	Courroie de transmission	R	C	C				R	C	C		C				C
	Filtre à air		V	V						V						
	État, pression et usure des pneumatiques	C	C	C			C	C	C	C		C			C	C
	Garnitures de frein arrière d	C	C	C				C		C						C
	Plaquettes de frein arrière d										C					
Tous les 10 000 ^a kms Tous les 5 000 ^b kms 24 mois ^c	Référence du kit d'entretien	ENT040	ENT005	ENT006	ENT005	ENT006	ENT059	ENT058	ENT016	ENT037	ENT042	ENT037	ENT044	ENT042		
	Bougie	R CR7HSA	R BR7HS	R CR7EB	R BR7HS	R CR7EB	R CR7HSA	R CR6HSA	R BR7HS	R BR7HS	R CR6HSA	R BR7HS	R CR7EB	R CR6HSA		
	Huile moteur (+ nettoyer la crépine) en litre	R 0.80						R 0.80	R 0.70			R 0.70			R 0.70	
	Filtre à huile moteur															
	Jeu aux soupapes Adm/Ech								V 0.05/0.10			V 0.05/0.10			V 0.05/0.10	
	Huile boîte relais en litre	R 0.12						R 0.12	R 0.10			R 0.10			R 0.10	
	Réglage du carburateur d trs/mn	V 1600	V 1600	V 1600	V 1800	V 1800	V 1600	V 1600	V 1500	V 1600	V 1600	V 1600	V 1800	V 1800	V 1600	
	Lecture des codes défauts du calculateur d															
	Galets et guides de poulie motrice	R	R	R	R	R	R	R	C	R	R	C	R	R	C	
	Courroie de transmission	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
	Filtre à air		R	R	R	R			R	R	R	R	R	R	R	
	Vérifier et décalaminer														N + C	
	État, pression et usure des pneumatiques	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
	Garnitures de frein arrière d	C	C	C				C	C	C	C	C			C	
Plaquettes de frein avant d	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
Plaquettes de frein arrière d		C	C	C	C				C			C	C			

V : Vérifier, nettoyer, régler.

R : Remplacer.

G : Vérifier, nettoyer, graisser.

C : Contrôler et échanger si nécessaire.

N : Nettoyer.



Après 20 000 km reprendre les opérations d'entretien à 5 000 km

a. Entretien normal en km

b. Entretien renforcé en km. Effectuer ces entretiens si le véhicule est utilisé dans des conditions dites sévères, Zone humide, poussiéreuse, de forte chaleur, en utilisation exclusivement urbaine, etc.

c. Entretien minimum

d. Suivant modèle

 PEUGEOT SCOOTERS MISE À JOUR : 06/2010 VERSION D	VÉHICULES <125CC														
															
	V-Clic 50cc 4 temps :	Ludix 50cc 2 temps Refroidissement à air	Ludix 50cc 2 temps Refroidissement liquide	Ludix 50cc I->2010 2 temps Refroidissement à air	Ludix 50cc I->2010 2 temps Refroidissement liquide	Kisbee 50cc 4 temps	Tweet 50cc 4 temps	Vivacity, Trekker, Speedfight 50cc	New Vivacity 50cc 2 temps	New Vivacity 50cc 4 temps	New Speedfight 50cc 2 temps Refroidissement à air	New Speedfight 50cc 2 temps Refroidissement liquide	New Speedfight 50cc 4 temps		
Tous les 15 000 ^a kms Tous les 7 500 ^b kms 24 mois ^c	Référence du kit d'entretien														
	Bougie	R CR7HSA	R BR7HS	R CR7EB		R CR7EB	R CR7HSA	R CR6HSA	R BR7HS		R CR6HSA		R CR7EB	R CR6HSA	
	Huile moteur (+ nettoyer la crépine) en litre	R 0.80					R 0.80	R 0.70			R 0.70			R 0.70	
	Filtre à huile moteur														
	Jeu aux soupapes Adm/Ech							V 0.05/0.10			V 0.05/0.10				V 0.05/0.10
	Huile boîte relais en litre							R 0.10			R 0.10				R 0.10
	Réglage du carburateur d trs/mn	V 1600	V 1600	V 1600			V 1600		V 1500						
	Lecture des codes défauts du calculateur d														
	Galets et guides de poulie motrice	C	C	C				C	C	C		C			C
	Courroie de transmission	R	C	C				R	C	C		C			C
	Filtre à air		C	C						C					
	Plateau embrayage/mâchoires														
	Filtre à air de transmission														
	État, pression et usure des pneumatiques	C	C	C				C	C	C		C			C
	Garnitures de frein arrière d	C	C	C				C		C					C
Plaquettes de frein arrière d									C						
Tous les 20 000 ^a kms Tous les 10 000 ^b kms 48 mois ^c	Référence du kit d'entretien	ENT041	ENT005	ENT006	ENT005	ENT006	ENT060	ENT058	ENT016	ENT037	ENT043	ENT037	ENT045	ENT043	
	Bougie	R CR7HSA	R BR7HS	R CR7EB	R BR7HS	R CR7EB	R CR7HSA	R CR6HSA	R BR7HS	R BR7HS	R CR6HSA	R BR7HS	R CR7EB	R CR6HSA	
	Huile moteur (+ nettoyer la crépine) en litre	R 0.80						R 0.80	R 0.70			R 0.70			R 0.70
	Filtre à huile moteur														
	Jeu aux soupapes Adm/Ech							V 0.05/0.10			V 0.05/0.10				V 0.05/0.10
	Huile boîte relais en litre	R 0.12						R 0.12	R 0.10			R 0.10			R 0.10
	Réglage du carburateur d trs/mn	V 1600	V 1600	V 1600	V 1800	V 1800	V 1600	V 1600	V 1500	V 1600	V 1600	V 1800	V 1800	V 1600	
	Lecture des codes défauts du calculateur d														
	Galets et guides de poulie motrice	R	R	R	R	R	R	R	C	R	R	C	R	R	C
	Courroie de transmission	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	Filtre à air	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	Filtre à air Moric d														
	Plateau embrayage/mâchoires														
	Filtre à air de transmission														
	Filtre à carburant				R	R					R	R	R	R	R
Vérifier et décalaminer													N + R		
État, pression et usure des pneumatiques	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Garnitures de frein arrière d	C	C	C				C	C	C	C	C			C	
Plaquettes de frein avant d	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Plaquettes de frein arrière d		C	C	C	C				C			C	C		
Huile de fourche en litre	R 0.087							R 0.087			R 0.085				


V : Vérifier, nettoyer, régler.

R : Remplacer.

G : Vérifier, nettoyer, graisser.
Après 20 000 km reprendre les opérations d'entretien à 5 000 km

C : Contrôler et échanger si nécessaire.

N : Nettoyer.

 PEUGEOT SCOOTERS MISE À JOUR : 06/2010 VERSION D	VÉHICULES <125CC														
	MOTUL														
		Elystar 50cc ADV	Elystar 50cc TSDI	Jetforce 50cc CTECH	Jetforce 50cc TSDI					XP6 XPS XR6	XP6 XPS Power Up	XR7 Power Up	NK7 Power Up		
À 500 ^a kms À 500 ^b kms 1 mois ^c	Huile moteur (+ nettoyer la crépine) en litre								R 0.75	R 0.75	R 0.75	R 0.75			
	Filtre à huile moteur														
	Huile boîte relais en litre														
	Réglage du carburateur ^d trs/mn	V 1600		V 1600					V 930	V 1600	V 1600	V 1600	V 1600		
	Lecture des codes défauts du calculateur d		V		V										
À 2000 ^a kms À 1000 ^b kms 6 mois ^c	Huile moteur (+ nettoyer la crépine) en litre														
	Jeu aux soupapes Adm/Ech														
	Réglage du carburateur d														
Tous les 5 000 ^a kms Tous les 2 500 ^b kms 12 mois ^c	Référence du kit d'entretien														
	Bougie	R BR7HS	R CR7EKB	R CR7EB	R CR7EKB				R BR9ES	R BR9ES	R BR9ES	R BR9ES			
	Huile moteur (+ nettoyer la crépine) en litre														
	Filtre à huile moteur														
	Jeu aux soupapes Adm/Ech														
	Huile boîte relais en litre														
	Réglage du carburateur d trs/mn	V 1600		V 1600					V 930	V 1600	V 1600	V 1600	V 1600		
	Lecture des codes défauts du calculateur d		V		V										
	Galets et guides de poulie motrice	C	C	C	C										
	Courroie de transmission	C	C	C	C										
	Filtre à air	V	V	V	V				R	R	R	R			
	Filtre à air Moric d									R	R	R			
	Plateau embrayage/mâchoires														
	État, pression et usure des pneumatiques	C	C	C	C										
	Garnitures de frein arrière d														
Plaquettes de frein arrière d	C	C	C	C				C	C	C	C				
Tous les 10 000 ^a kms Tous les 5 000 ^b kms 24 mois ^c	Référence du kit d'entretien	ENT011	ENT009												
	Bougie	R BR7HS	R CR7EKB	R CR7EB	R CR7EKB										
	Huile moteur (+ nettoyer la crépine) en litre								C	C	C	C			
	Filtre à huile moteur								R BR9ES	R BR9ES	R BR9ES	R BR9ES			
	Jeu aux soupapes Adm/Ech								R 0.75	R 0.75	R 0.75	R 0.75			
	Huile boîte relais en litre														
	Réglage du carburateur d trs/mn	V 1600		V 1600											
	Lecture des codes défauts du calculateur d		V		V										
	Galets et guides de poulie motrice	R	R	R	R				V 930	V 1600	V 1600	V 1600	V 1600		
	Courroie de transmission	R	R	R	R										
	Filtre à air	R	R	R	R										
	Filtre à air Moric d									R	R	R			
	Plateau embrayage/mâchoires														
	Filtre à carburant														
	Vérifier et décalaminer														
	État, pression et usure des pneumatiques	C	C	C	C				R	R	R	R			
	Garnitures de frein arrière d	C	C	C	C					R	R	R			
Plaquettes de frein avant d	C	C	C	C				C	C	C	C				
Plaquettes de frein arrière d	C	C	C	C											

V : Vérifier, nettoyer, régler.

R : Remplacer.

G : Vérifier, nettoyer, graisser.

Après 20 000 km reprendre les opérations d'entretien à 5 000 km

C : Contrôler et échanger si nécessaire.



N : Nettoyer.


a. Entretien normal en km

b. Entretien renforcé en km. Effectuer ces entretiens si le véhicule est utilisé dans des conditions dites sévères, Zone humide, poussiéreuse, de forte chaleur, en utilisation exclusivement urbaine, etc.

c. Entretien minimum

d. Suivant modèle

 PEUGEOT SCOOTERS MISE À JOUR : 06/2010 VERSION D	VÉHICULES <125CC												
													
	Elystar 50cc ADV	Elystar 50cc TSDI	Jetforce 50cc CTECH	Jetforce 50cc TSDI						XP6 XPS XR6	XP6 XPS Power Up	XR7 Power Up	NK7 Power Up
Tous les 15 000 ^a kms Tous les 7 500 ^b kms 24 mois ^c	Référence du kit d'entretien												
	Bougie	R BR7HS	R CR7EKB	R CR7EB	R CR7EKB					R BR9ES	R BR9ES	R BR9ES	R BR9ES
	Huile moteur (+ nettoyer la crépine) en litre												
	Filtre à huile moteur												
	Jeu aux soupapes Adm/Ech												
	Huile boîte relais en litre												
	Réglage du carburateur d trs/mn	V 1600		V 1600						V 930	V 1600	V 1600	V 1600
	Lecture des codes défauts du calculateur d		V		V								
	Galets et guides de poulie motrice	C	C	C	C								
	Courroie de transmission	C	C	C	C								
	Filtre à air	C	C	C	C					R	R	R	R
	Filtre à air Moric d										R	R	R
	Plateau embrayage/mâchoires												
	Filtre à air de transmission												
	État, pression et usure des pneumatiques	C	C	C	C					C	C	C	C
	Garnitures de frein arrière d												
Plaquettes de frein arrière d	C	C	C	C					C	C	C	C	
Tous les 20 000 ^a kms Tous les 10 000 ^b kms 48 mois ^c	Référence du kit d'entretien	ENT012	ENT010										
	Bougie	R BR7HS	R CR7EKB	R CR7EB	R CR7EKB					R BR9ES	R BR9ES	R BR9ES	R BR9ES
	Huile moteur (+ nettoyer la crépine) en litre									R 0.75	R 0.75	R 0.75	R 0.75
	Filtre à huile moteur												
	Jeu aux soupapes Adm/Ech												
	Huile boîte relais en litre												
	Réglage du carburateur d trs/mn	V 1600		V 1600						V 930	V 1600	V 1600	V 1600
	Lecture des codes défauts du calculateur d		V		V								
	Galets et guides de poulie motrice	R	R	R	R								
	Courroie de transmission	R	R	R	R								
	Filtre à air	R	R	R	R					R	R	R	R
	Filtre à air Moric d										R	R	R
	Plateau embrayage/mâchoires									C	C	C	C
	Filtre à air de transmission												
	Filtre à carburant												
	Vérifier et décalaminer									V	V	V	V
	État, pression et usure des pneumatiques	C	C	C	C					C	C	C	C
	Garnitures de frein arrière d	C	C	C	C								
Plaquettes de frein avant d	C	C	C	C					C	C	C	C	
Plaquettes de frein arrière d	C	C	C	C					C	C	C	C	
Huile de fourche en litre	R 0.11	R 0.11	R 0.12	R 0.12					R 0.175	R 0.30	R 0.36	R 0.36	
V : Vérifier, nettoyer, régler. R : Remplacer. G : Vérifier, nettoyer, graisser. C : Contrôler et échanger si nécessaire. N : Nettoyer. Après 20 000 km reprendre les opérations d'entretien à 5 000 km													

 PEUGEOT SCOOTERS MISE À JOUR : 06/2010 VERSION D	VÉHICULES >125CC		New Vivacity 125cc	Sum-Up 125cc	LXR 125cc-200cc	Tweet 125cc-150cc	Elystar 125cc-150cc EFI	Elystar 125cc ADV	JetForce 125cc	JetForce 125cc Compressor	Geopolis 125cc M2 Satelis 125cc M2	Geopolis 125cc M3 Satelis 125cc M3	Satelis 125cc Compressor	Geopolis 250cc Satelis 250cc	Geopolis 300cc Satelis 300cc	Geopolis 400cc-500cc Satelis 400cc-500cc	
		MOTUL															
À 500 ^a kms À 500 ^b kms 1 mois ^c	Huile moteur (+ nettoyer la crépine) en litre	R 0.90	R 0.90	R 0.80	R 0.80									R 1.3	R 1.3	R 1.7	
	Filtre à huile moteur													R	R	R	
	Huile boîte relais en litre	R 0.10	R 0.10	R 0.10	R 0.10										R 0.25	R 0.25	R 0.25
	Réglage du carburateur d trs/mn	V 1600	V 1600	V 1600	V 1600			V 1600									
	Lecture des codes défauts du calculateur d			V		V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
À 2 000 ^a kms À 1 000 ^b kms 6 mois ^c	Huile moteur (+ nettoyer la crépine) en litre	R 0.90	R 0.90	R 0.80	R 0.80												
	Jeu aux soupapes Adm/Ech	V 0.10/0.10															
Tous les 5 000 ^a kms Tous les 2 500 ^b kms 12 mois ^c	Référence du kit d'entretien 125cc ou Geopolis																
	Référence du kit d'entretien 200cc ou Satelis																
	Bougie	R CR7HSA	R CR7HSA	R CR7E	R CR7E												
	Huile moteur (+ nettoyer la crépine) en litre	R 0.90	R 0.90	R 0.80	R 0.80	R 1.25	R 1.25	R 1.25	R 1.25	R 1.25	R 1.25	R 1.25	R 1.25				
	Filtre à huile moteur										R	R	R				
	Jeu aux soupapes Adm/Ech	V 0.10/0.10	V 0.10/0.10	V 0.12/0.12	V 0.12/0.12												
	Huile boîte relais en litre	R 0.10	R 0.10	R 0.10	R 0.10	V 0.12	V 0.12	V 0.12	V 0.12								
	Réglage du carburateur d trs/mn	V 1600	V 1600	V 1600	V 1600			V 1600									
	Lecture des codes défauts du calculateur d			V		V		V	V	V	V	V	V				
	Galets et guides de poulie motrice	C	C	V	V	V	V	C	C	C	C	C	C				
	Courroie de transmission	R	R			V	V	C	C	C	C	C	C				
	Filtre de vanne de compresseur									V			V				
	Plateau embrayage/mâchoires					V	V	V	V								
	Filtre à air de transmission			R	R												
	État, pression et usure des pneumatiques	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
	Garnitures de frein arrière d	C	C														
Plaquettes de frein arrière d			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Tous les 10 000 ^a kms Tous les 5 000 ^b kms 24 mois ^c	Référence du kit d'entretien 125cc ou Geopolis	ENT042	ENT048	ENT050	ENT058	ENT009	ENT011				ENT002	ENT038	ENT014	ENT054	ENT061	ENT056	
	Référence du kit d'entretien 200cc ou Satelis			ENT052										ENT055	ENT062	ENT057	
	Bougie	R CR7HSA	R CR7HSA	R CR7E	R CR7E	R CR7EB	R CR7E	R CR7EB	R CR8EK	R CR9EB	R CR8EB	R CR9EB	R CR9EB	R RG4PHP	R CR7EKB	R CR7EK	
	Huile moteur (+ nettoyer la crépine) en litre	R 0.90	R 0.90	R 0.80	R 0.80	R 1.25	R 1.25	R 1.25	R 1.25	R 1.25	R 1.25	R 1.25	R 1.25	R 1.3	R 1.3	R 1.7	
	Filtre à huile moteur					R	R	R	R					R	R	R	
	Jeu aux soupapes Adm/Ech	V 0.10/0.10	V 0.10/0.10	V 0.12/0.12	V 0.12/0.12	V 0.10/0.25	V 0.10/0.25	V 0.10/0.25	V 0.10/0.25								
	Huile boîte relais en litre	R 0.10	R 0.10	R 0.10	R 0.10	V 0.12	V 0.12	V 0.12	V 0.12								V 0.25
	Réglage du carburateur d trs/mn	V 1600	V 1600	V 1600	V 1600			V 1600									
	Lecture des codes défauts du calculateur d			V		V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Galets et guides de poulie motrice	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Courroie de transmission	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	Filtre de vanne de compresseur									V			V				
	Courroie de transmission compresseur									R			R				
	Etoile d'entraînement du compresseur									V			V				
	Filtre à air	R	R	R	R					V		R	R	V	V	R	
	Plateau embrayage/mâchoires			V	V	C	C			C							
	Filtre à air de transmission			R	R												
	Filtre à carburant								R	R							
	État, pression et usure des pneumatiques	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Garnitures de frein arrière d	C	C														
Plaquettes de frein avant d	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Plaquettes de frein arrière d			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	



V : Vérifier, nettoyer, régler.

R : Remplacer.

G : Vérifier, nettoyer, graisser.
Après 20 000 km reprendre les opérations d'entretien à 5 000 km

C : Contrôler et échanger si nécessaire.

N : Nettoyer.

 PEUGEOT SCOOTERS MISE À JOUR : 06/2010 VERSION D	VÉHICULES >125CC														
		New Vivacity 125cc	Sum-Up 125cc	LXR 125cc-200cc	Tweet 125cc-150cc	Elystar 125cc EFI	Elystar 125cc ADV	JetForce 125cc	JetForce 125cc Compressor	Geopolis 125cc M2 Satelis 125cc M2	Geopolis 125cc M3A Satelis 125cc M3A	Satelis 125cc Compressor	Geopolis 250cc Satelis 250cc	Geopolis 300cc Satelis 300cc	Geopolis 400cc-500cc Satelis 400cc-500cc
Tous les 15 000 ^a kms Tous les 7 500 ^b kms 24 mois ^c	Référence du kit d'entretien 125cc ou Geopolis														
	Référence du kit d'entretien 200cc ou Satelis														
	Bougie	R CR7HSA	R CR7HSA	R CR7E	R CR7E										
	Huile moteur (+ nettoyer la crépine) en litre	R 0.90	R 0.90	R 0.80	R 0.80	R 1.25	R 1.25	R 1.25	R 1.25	R 1.25	R 1.25	R 1.25			
	Filtre à huile moteur									R	R	R			
	Jeu aux soupapes Adm/Ech	V 0.10/0.10	V 0.10/0.10	V 0.12/0.12	V 0.12/0.12										
	Huile boîte relais en litre	R 0.10	R 0.10	R 0.10	R 0.10	V 0.12	V 0.12	V 0.12	V 0.12						
	Réglage du carburateur d trs/mn	V 1600	V 1600	V 1600	V 1600										
	Lecture des codes défauts du calculateur d			V		V		V	V	V	V	V	V	V	V
	Galets et guides de poulie motrice	C	C		V	V	V	C	C	C	C				
	Courroie de transmission	R	R			V	V	C	C	C	C	C	R	R	
	Filtre de vanne de compresseur								V			V			
	Plateau embrayage/mâchoires					V	V	V	V						
	Filtre à air de transmission			R	R										
	État, pression et usure des pneumatiques	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Garnitures de frein arrière d	C	C												
Plaquettes de frein arrière d			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Tous les 20 000 ^a kms Tous les 10 000 ^b kms 48 mois ^c	Référence du kit d'entretien 125cc ou Geopolis	ENT047	ENT049	ENT051	ENT058	ENT010	ENT12			ENT003	ENT038	ENT015	ENT054	ENT061	ENT056
	Référence du kit d'entretien 200cc ou Satelis			ENT053									ENT055	ENT062	ENT057
	Bougie	R CR7HSA	R CR7HSA	R CR7E	R CR7E	R CR7EB	R CR7E	R CR7EB	R CR8EK	R CR9EB	R CR8EB	R CR9EB	R RG4PHP	R CR7EKB	R CR7EK
	Huile moteur (+ nettoyer la crépine) en litre	R 0.90	R 0.90	R 0.80	R 0.80	R 1.25	R 1.25	R 1.25	R 1.25	R 1.25	R 1.25	R 1.25	R 1.30	R 1.30	R 1.70
	Filtre à huile moteur					R	R	R	R				R	R	R
	Jeu aux soupapes Adm/Ech	V 0.10/0.10	V 0.10/0.10	V 0.12/0.12	V 0.12/0.12	V 0.10/0.25	V 0.10/0.25	V 0.10/0.25	V 0.10/0.25						
	Huile boîte relais en litre	R 0.10	R 0.10	R 0.10	R 0.10	V 0.12	V 0.12	V 0.12	V 0.12				R 0.25	R 0.25	V 0.25
	Réglage du carburateur d trs/mn	V 1600	V 1600	V 1600	V 1600			V 1600							
	Lecture des codes défauts du calculateur d			V		V		V	V	V	V	V	V	V	V
	Galets et guides de poulie motrice	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Courroie de transmission	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	Filtre de vanne de compresseur								R			R			
	Courroie de transmission compresseur								R			R			
	Etoile d'entraînement du compresseur								V			V			
	Silentbloc de compresseur								R			R			
	Filtre à air	R	R	R	R			R	R	R	R	R	R	R	R
	Plateau embrayage/mâchoires			V	V	C	C	R	R						
	Filtre à air de transmission			R	R										
	Filtre à carburant		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R			
	État, pression et usure des pneumatiques	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Garnitures de frein arrière d	C	C													
Plaquettes de frein avant d	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Plaquettes de frein arrière d			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Huile de fourche en litre	R 0.08	R 0.08	R 0.085	R 0.085	R 0.15	R 0.15	R 0.19	R 0.19	R 0.212	R 0.212	R 0.212	R 0.212	R 0.212	R 0.212	

V : Vérifier, nettoyer, régler.

R : Remplacer.

G : Vérifier, nettoyer, graisser.

Après 20 000 km reprendre les opérations d'entretien à 5 000 km

C : Contrôler et échanger si nécessaire.

N : Nettoyer.

a. Entretien normal en km

b. Entretien renforcé en km. Effectuer ces entretiens si le véhicule est utilisé dans des conditions dites sévères, Zone humide, poussiéreuse, de forte chaleur, en utilisation exclusivement urbaine, etc.

c. Entretien minimum

d. Suivant modèle